

DÉMARRAGE RAPIDE





FR



X100 | Caméra d'action

KAISER BAAS®

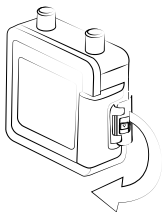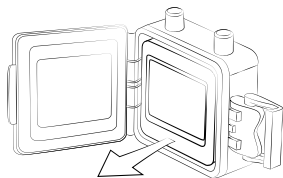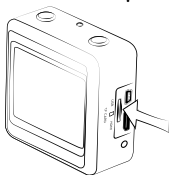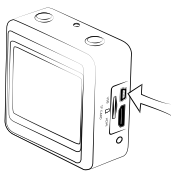


Pour commencer - Enlevez la caméra du boîtier hermétique.**1 Ouvrez le loquet****2 Sortez la caméra****3 Insérez la carte MicroSD.
(Non incluse)****4 Chargez la caméra
(En utilisant le câble fourni)**

Avant d'utiliser la caméra X100, veuillez vous assurer que la batterie ait été chargée. Cela prend environ 5 heures pour la charger complètement.

Schéma de la caméra

- A Bouton d'activation du WiFi
- B Indicateurs de batterie à LED
- C LCD screen
- D SHOOT(Sélection du menu)
- E Microphone
- F POWER (and menu)
- G Interface USB
- H Port de carte Micro SD
- I Interface Mini HDMI

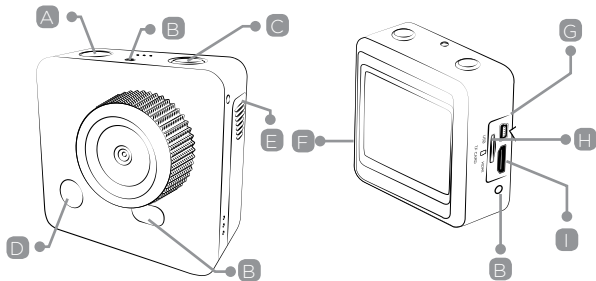

Réglages de la caméra

- Résolution vidéo par défaut: 1080P@60fps
- Résolution photo par défaut: 8M (3264x2448)

Mode caméra

Résolution

Timecode



Indicator Battery

Réglages WiFi



Le X100 permet de contrôler la caméra, de voir les vidéos en direct et de les rejouer sur la majorité des téléphones intelligents et des tablettes.

1. Téléchargez l'appli sur votre téléphone :
www.kaiserbaas.com/apps/x100-app
Kaiser Baas X100



2. Activez le WiFi sur votre caméra X100 en appuyant sur le bouton WiFi.
 3. Allez dans les réglages WiFi de votre téléphone. Vous verrez Kaiser Baas X100 dans la liste des réseaux sans fil disponibles.
-

Utiliser les différents modes

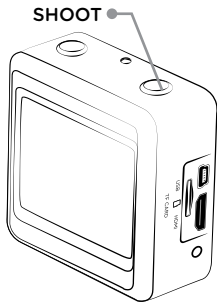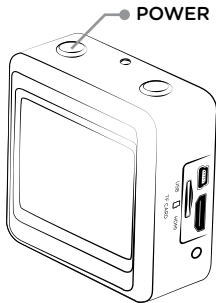


Maintenez le bouton POWER pendant 5 secondes pour allumer le X100.

Appuyez sur le bouton SHOOT pour commencer à enregistrer des vidéos ou à prendre des photos. Pour naviguer entre les modes Vidéo et Photo, maintenez le bouton SHOOT pendant 3 secondes, puis relâchez-le.

Bracelet télécommande

Veillez noter que vous ne pouvez pas allumer la caméra avec la télécommande. Veillez vous assurer que la caméra soit bien allumée avant d'utiliser la télécommande. La télécommande n'est pas imperméable.

- A LED Indicators
- B Shoot Photo
- C Record Video
- D Power Off - Hold for 5 secs
- E Micro USB Charge Port
On the Back of Remote

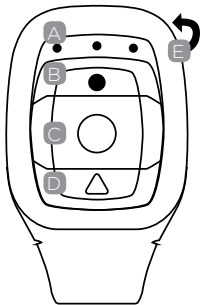

Nous Contacter

Besoin de plus d'aide? Veuillez visiter:
www.kaiserbaas.com/support

Ou envoyer un courriel à:
helpdesk@kaiserbaas.com

Pour voir la gamme Kaiser Baas
complète, visitez:
www.kaiserbaas.com

CHALLENGE

YOURSELF