

X400

Quick Start Guide

Visit kaiserbaas.com for more information

Before operating please ensure you have read and understood the safety precautions

X400 Quick Start Guide - English

Pages 01 - 04

X400 Quick Start Guide - French


X400 Guide de Démarrage Rapide

Pages 05 - 09

Remove the camera from the Waterproof case


1

Release mount to unlock casing. Ensure camera is charged before use.

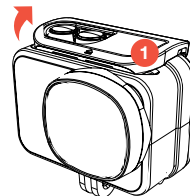

2

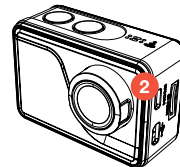

Insert the MicroSD card. Navigate to settings, Format Card and select.




Note: The camera is not waterproof without the case. For SD card compatibility, visit www.kaiserbaas.com/support

To turn the camera ON/OFF, hold the power button for 2 seconds

1


Press the record button to start and stop recording. To toggle between  Video,  Photo, Playback and Settings Mode, click the menu button consecutively until your desired mode appears.



Menu /Mode Power /Record

2

Easily access and navigate through the menu using the touch screen.

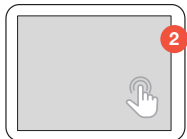


Connect to the Kaiser Baas X400 App to get started and access the full user guide

To turn on the Wi-Fi, access the General Settings by clicking the menu button located on the top of the camera. You can also access Wi-Fi icon from the touch screen menus at the bottom of the screen. Once Wi-Fi is enabled, go to your smartphone's network settings and select KB-X400 network. The default password is 1234567890.



Join the Social Media Movement

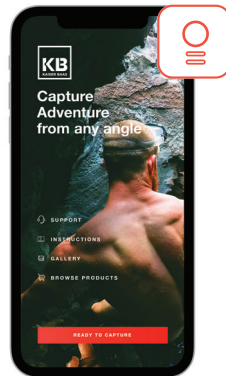

X400 Action Cam

Video Resolutions

3840 x 2160	4K
2720 x 1520	2.7K
1920 x 1080	60FPS
1920 x 1080	30FPS
1280 x 720	120/60/30FPS


Photo Resolutions

20M, 16M, 14M, 10M, 8M, 5M, 2M

Storage

Class UHS-1 MicroSD card (or higher)
Max 64GB

Visit www.kaiserbaas.com/support or email helpdesk@kaiserbaas.com for support. For the complete user guide, visit www.kaiserbaas.com

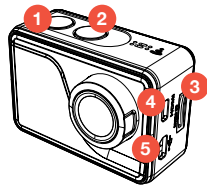

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Power / Record / OK | 5. Mini USB |
| 2. Menu / Mode / Scroll | 6. Battery |
| 3. Micro SD Port | 7. Tripod Thread |
| 4. Micro HDMI | |

X400


Guide de démarrage rapide

Visit kaiserbaas.com for more information

Retirez l'appareil photo du boîtier étanche


1

Relâchez la fixation pour déverrouiller le boîtier. Assurez-vous que l'appareil photo est chargé avant son utilisation.

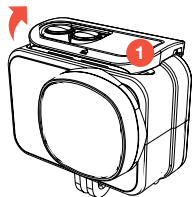

2

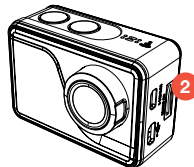

Insérez la carte MicroSD. Accédez aux paramètres et au formatage de la carte, et sélectionnez.



Remarque : L'appareil photo n'est pas étanche sans le boîtier. Pour obtenir la compatibilité des cartes, visitez www.kaiserbaas.com/support


Pour activer ou désactiver l'appareil photo, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes.

1

Appuyez sur le bouton d'enregistrement pour lancer et arrêter l'enregistrement. Pour basculer entre les modes  Vidéo,  Photo, Lecture et Paramètres, cliquez sur le bouton menu de manière consécutive jusqu'à ce que le mode désiré apparaisse.

2

Accédez facilement au menu et parcourez-le en utilisant l'écran tactile.




Menu /Mode Power /Record



Après avoir téléchargé et connecté votre appareil photo à l'application, vous aurez accès au guide de l'utilisateur complet.

Pour allumer le Wi-Fi, accédez aux paramètres généraux en cliquant sur le bouton Menu situé sur le dessus de la caméra. Vous pouvez également accéder à l'icône Wi-Fi dans les menus de l'écran tactile au bas de l'écran. Une fois que le Wi-Fi est allumé, accédez aux paramètres réseau de votre téléphone intelligent et sélectionnez le réseau KB-X400. Le mot de passe par défaut est 1234567890

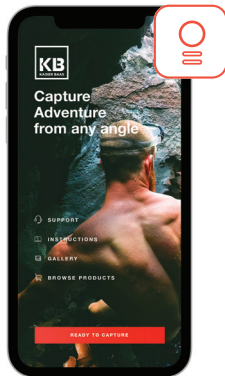

Rejoignez le mouvement des médias sociaux

X400 Action Cam

Formats de Vidéo

3840 x 2160	4K
2720 x 1520	2.7K
1920 x 1080	60FPS
1920 x 1080	30FPS
1280 x 720	120/60/30FPS



Formats de Photo

20M, 16M, 14M, 10M, 8M, 5M, 2M

Mémoire

Carte MicroSD de classe UHS-1 (ou supérieure) Max / Max. de 64GB

Visitez la page www.kaiserbaas.com/support ou envoyez un courriel à helpdesk@kaiserbaas.com pour obtenir une assistance. Pour obtenir le guide de l'utilisateur complet, visitez le site www.kaiserbaas.com

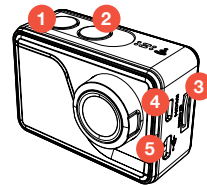

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. Alimentation / Enregistrement / OK | 4. Micro HDMI |
| 2. Menu / Mode / Défilement | 5. Mini USB |
| 3. Micro SD Port | 6. Batterie |
| | 7. Trépied |

KAISER BAAS