

X500

Quick Start Guide

Visit kaiserbaas.com for more information

Before operating please ensure you have read and understood the safety precautions

X500 Quick Start Guide - English

Pages 01 - 04


X500 Quick Start Guide - French

X500 Guide de Démarrage Rapide

Pages 05 - 09

1

Remove the camera from the Waterproof case. Release latch to unlock casing.

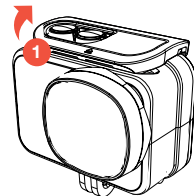

2

Ensure camera is charged before use.

3

Insert the Micro SD card. Navigate to settings, Format Card and select.



Note: The camera is not waterproof without the case. For SD card compatibility, visit www.kaiserbaas.com/support

1


To turn the camera ON/OFF, hold the power button for 2 seconds. Press the record button to start and stop recording.



Menu / Mode Power / Record

2

To toggle between Video, Photo, Playback and Settings Mode, click the menu button consecutively until your desired mode appears.

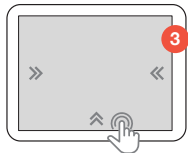

3

Easily access and navigate through the menu using the touch screen.

Connect to the Kaiser Baas X500 App to get started and access the full user guide

To turn on the Wi-Fi, access the General Settings by clicking the menu button located on the top of the camera. You can also access Wi-Fi icon from the touch screen menus at the bottom of the screen. Once Wi-Fi is enabled, go to your smartphone's network settings and select KB-X500 network. The default password is 1234567890.

   @kaiserbaas

Join the Social Media Movement



X500 Action Cam

14 Megapixels

Video Resolution Options

3840 x 2160	4K 60FPS
2720 x 1520	2.7K 30FPS
2560 x 1440	2.5K 30FPS
1920 x 1080	1080P 120/60/30FPS
1280 x 720	720P 240/120/60FPS


Photo Resolution Options

20M, 16M, 14M, 10M, 8M, 5M, 2M

Storage

Class UHS3 Micro SD card
(or higher) Max 64GB

Visit www.kaiserbaas.com/support or email helpdesk@kaiserbaas.com for support. For the complete user guide, visit www.kaiserbaas.com

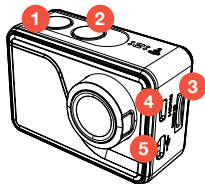

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Power / Record / OK | 5. Mini USB Port |
| 2. Menu / Mode / Scroll | 6. Battery |
| 3. Micro SD Port | 7. Tripod Thread |
| 4. Micro HDMI | |


X500

Guide de démarrage rapide

Visit kaiserbaas.com for more information

1

Retirez l'appareil photo du boîtier étanche. Relâchez la fixation pour déverrouiller le boîtier.

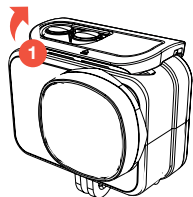


2

Assurez-vous que l'appareil photo est chargé avant son utilisation.

3


Insérez la carte Micro SD. Accédez aux paramètres et au formatage de la carte, et sélectionnez.

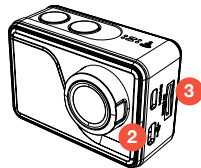

Remarque : L'appareil photo n'est pas étanche sans le boîtier. Pour obtenir la compatibilité des cartes, visitez www.kaiserbaas.com/support

1

Pour activer ou désactiver l'appareil photo, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes. Appuyez sur le bouton d'enregistrement pour lancer et arrêter l'enregistrement.

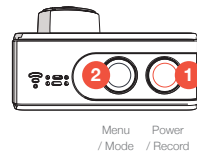


2

Pour basculer entre les modes Vidéo, Photo, Lecture et Paramètres, cliquez sur le bouton menu de manière consécutive jusqu'à ce que le mode désiré apparaisse.


3

Accédez facilement au menu et parcourez-le en utilisant l'écran tactile.

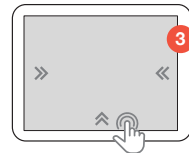

Après avoir téléchargé et connecté votre appareil photo à l'application, vous aurez accès au guide de l'utilisateur complet

Pour allumer le Wi-Fi, accédez aux paramètres généraux en cliquant sur le bouton Menu situé sur le dessus de la caméra. Vous pouvez également accéder à l'icône Wi-Fi dans les menus de l'écran tactile au bas de l'écran. Une fois que le Wi-Fi est allumé, accédez aux paramètres réseau de votre téléphone intelligent et sélectionnez le réseau KB-X500. Le mot de passe par défaut est 1234567890

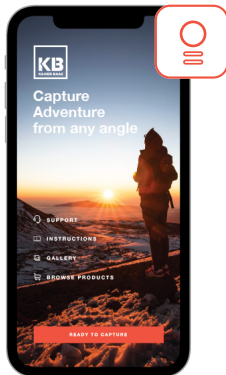

📷 📺 📺 @kaiserbaas

Rejoignez le mouvement des médias sociaux

X500 Action Cam

14 mégapixels

Video Resolution Options

3840 x 2160	4K 60FPS
2720 x 1520	2.7K 30FPS
2560 x 1440	2.5K 30FPS
1920 x 1080	1080P 120/60/30FPS
1280 x 720	720P 240/120/60FPS


Options de résolution de photo

20M, 16M, 14M, 10M, 8M, 5M, 2M

Storage

Carte Micro SD de classe UHS3 (ou supérieure) Max / Max. de 64GB

Visitez la page www.kaiserbaas.com/support ou envoyez un courriel à helpdesk@kaiserbaas.com pour obtenir une assistance. Pour obtenir le guide de l'utilisateur complet, visitez le site www.kaiserbaas.com

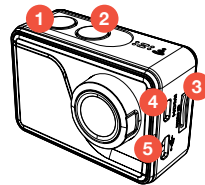

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. Alimentation / Enregistrement / OK | 4. Micro HDMI |
| 2. Menu / Mode / Défilement | 5. Mini port USB |
| 3. Micro SD Port | 6. Batterie |
| | 7. Trépied |

KAISER BAAS