


KAISER BAAS

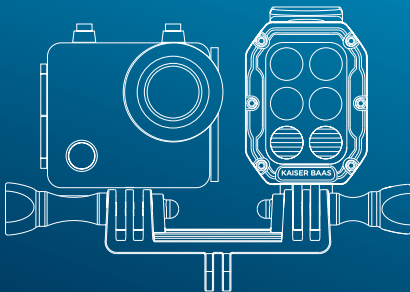

X-Beam | Luz para cámara de acción impermeable

ES



GUÍA DEL USUARIO

Únase en las redes sociales y síganos en

#ChallengeYourself

Comparta su grabación con nosotros en
nuestras redes sociales

¿Necesita ayuda? www.kaiserbaas.com/support

Para ver toda la gama de productos y
accesorios de visita Kaiser Baas:

www.kaiserbaas.com



Idiomas

| | | |
|---|----------|--------|
|  | English | 1 - 18 |
|  | Français | 19-34 |
|  | Espaná | 35-50 |

ÍNDICE DEL CONTENIDO

ES

| | |
|-------------------------------|----|
| Idioma | 39 |
| Medidas de seguridad | 41 |
| Qué hay en la caja | 42 |
| Diagrama del producto | 43 |
| Monte su X-BEAM | 44 |
| Funcionamiento de la batería | 44 |
| Recargar la batería | 45 |
| Guía de funcionamiento | 46 |
| Modos de utilización | 47 |
| Indicadores LED | 48 |
| Sujetar la X-BEAM | 49 |
| Cuidado del sello impermeable | 50 |
| Especificaciones | 51 |
| Contáctenos | 52 |

Medidas de seguridad

Antes de utilizar la luz de la cámara de acción X-BEAM, por favor, asegúrese de que ha leído y entendido las medidas de seguridad.

- La luz de la cámara de acción X-Beam es una LED de elevada potencia y se calentará después de usarse por un tiempo prolongado. Sea cauto cuando utilice la luz de la cámara de acción X-Beam para evitar daños.
- **ATENCIÓN:** NO mire directamente a la fuente luminosa.
- NO use instrumentos ópticos para mirar a la fuente luminosa.
- NO apunte con la luz de la cámara de acción X-Beam a los ojos de las personas.
- NO exponga la luz de la cámara de acción X-Beam al fuego o al calor excesivo.
- NO intente modificar o desmontar el producto. Esto anulará la garantía.
- NO utilice la luz de la cámara de acción X-Beam si la carcasa está rajada o dañada.

Qué hay en la caja

ES

Por favor, asegúrese de que el paquete del producto lleva el siguiente contenido:


- A La luz de la cámara de acción XBeam
- B Batería recargable de 2200 mAh
- C Montaje doble
- D Perno
- E Tornillo corto
- F Cable USB
- G Montaje fácil de saltar
- H Sello de goma de sustitución




A



B




C



D



E



F



G




H


Diagrama del producto

A Botón ON/OFF/MODO

B Indicador del modo de la LED

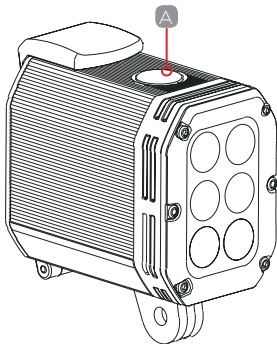

Delante

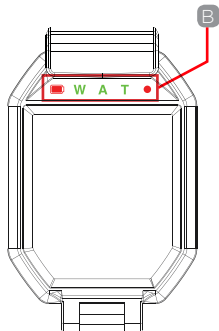

Detrás

Monte su X-BEAM

ES

Asegúrese de que la luz de la cámara de acción está totalmente cargada antes de usarla.

Funcionamiento de la batería

Quitar la batería:

1. Levante el gancho de la parte superior de la luz de la cámara de acción X-Beam para ver el hueco de la batería. **(fig.01)**
2. Meta la batería dentro del hueco. **(fig.02)**

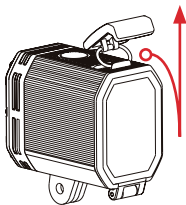


Fig.01

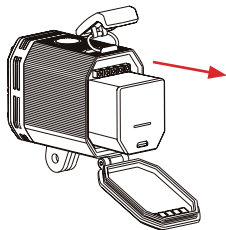


Fig.02

Recargar la batería

1. Para cargar la luz de la cámara de acción X-Beam conecte el cable micro USB que se incluye.
2. Conecte el cable USB a un dispositivo electrónico con un puerto USB.
3. Un ciclo de carga completo tarda unas 3 horas en un cargador 1A/2.1A.
4. La luz roja indica que la batería está cargándose.
5. La luz verde indica que está totalmente cargada.



Nota: si usa un cargador de pared, asegúrese de que es un producto certificado para su zona. Entrada de AC: 100-240 V AC 50/60 Hz. Salida de DC: 5 V DC 1 A/2.1A solo usa un cargador USB con la certificación y aprobación adecuada. No lo cargue cuando las condiciones estén fuera del rango de 10°C-45°C.

Guía de funcionamiento

ES

- Inserte la batería en la luz, cierre el hueco y sujete el gancho para que quede cerrado. Vea Fig. 01 y Fig. 02

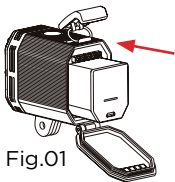


Fig.01



Fig.02

- El interruptor On/Off se encuentra en la parte superior de la luz de la cámara de acción X-Beam y se usa para encender el dispositivo y para cambiar los modos de la luz.
- Apriete y sostenga el botón de encendido durante 2 segundos para encender la X-Beam.
- Sostenga el botón de encendido durante 6 segundos para apagar la X-Beam.

Modos de utilización

Hay 3 modos de operar con la luz de la cámara de acción X-Beam. Cada modo tiene la opción de una luz intensa o baja.

Su ciclo tiene el orden siguiente:

Ángulo amplio intenso, ángulo amplio bajo, de ambiente intensa, de ambiente baja, con enfoque intenso, enfoque bajo, apagado.

Para pasar de una a otra:

Cuando la luz está encendida pulse el botón de la corriente. Siga pulsándolo para hacer el ciclo. Al acabar un ciclo, la luz se apagará.

| ESPECIFICACIONES DEL MODO DE ILUMINACIÓN | | | |
|--|----------|------------|-----------|
| MODOS | AMPLIO | AMBIENTE | FOCO |
| LÚMENES | 1000/500 | 700/350 | 300/150 |
| BATERÍA | 0.5/1 h | 0.75/1.5 h | 1.5/3.5 h |
| LED CREE | 6 LED | 4 LED | 2 LED |

Indicadores LED


ES



1. Indicador de voltaje bajo: cuando el voltaje de la batería alcance aproximadamente 3,35 V, se encenderá el icono rojo.
2. Modo foco
3. Modo ambiente
4. Modo amplio
5. Indicador de sobrecalentamiento: este icono se encenderá cuando la temperatura de la luz alcance aproximadamente 55 °C. Por favor, apague la luz y deje que se enfríe, cuando esta luz esté encendida

Sujetar la X-BEAM

Sujete la luz de la cámara de acción X-Beam a su cámara de acción mediante el montaje doble que está incluido. También puede sujetar la X-Beam usando cualquier montaje de GoPro™ para una amplia gama de situaciones. Va perfectamente con la montura de la bici o un agarre de flotación.

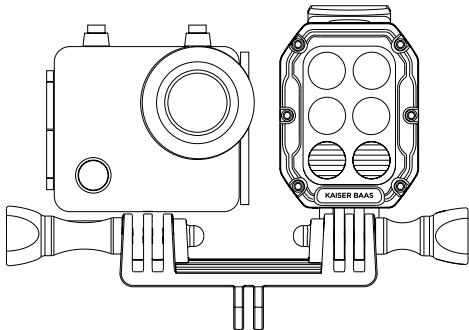



Cuidado del sello impermeable

ES

Para cuidar de su luz de la cámara de acción X-Beam se recomienda que limpie la luz y el sello impermeable después de usarla. El sello impermeable, situado en la puerta, se puede limpiar suavemente quitando toda la suciedad, el polvo, los restos con un paño limpio, seco y suave.

Asegúrese de que el sello esté limpio para conservar la integridad del sello. Si el sello se daña, por favor, sustitúyalo por el sello de sustitución incluido. Compruebe siempre que el sello no tiene suciedad, polvo o restos antes de usarlo.

Después de usarlo en agua salada, la luz de la cámara de acción X-Beam debe enjuagarse con agua dulce para evitar la corrosión.

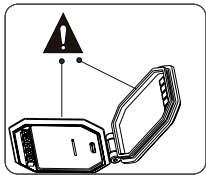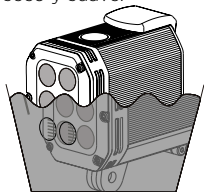

| Especificaciones | | | |
|-------------------------|----------------------------------|-------------|------------|
| Número de LED | 6 | | |
| Tipo de LED | XT-E CREE | | |
| Temperatura de color | 5000K | | |
| Modos de luz | 3 | | |
| Modo | Amplio | Ambiente | Foco |
| Lúmenes | 1000/500 | 700/350 | 300/150 |
| Battery | 0.5/1 hr | 0.75/1.5 hr | 1.5/3.5 hr |
| LED | 6 | 4 | 2 |
| Ángulo | 45° | 70° | 35° |
| Batería | 3.7VDC 2200mAh 8.14Wh Li-Ion | | |
| Tiempo de carga | 3 Hours with 5V 2.1A USB Adaptor | | |
| Impermeable | 40m IP68 | | |
| Dimensiones | 70x77x42 mm | | |
| Peso | 215g | | |

Contáctenos

¿Necesita más ayuda? Por favor, visite:
www.kaiserbaas.com/support

o envíe un correo a:
helpdesk@kaiserbaas.com

Para conocer la gama de accesorios
completa de Kaiser Baas visite:
www.kaiserbaas.com



CHALLENGE YOURSELF