


ESPAÑOL


## GUÍA DE INICIO RÁPIDO




## Para empezar

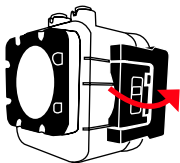


1 Abra el pestillo

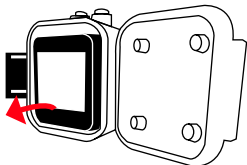

2 Deslice el X90 a cabo

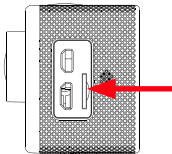

3 Insertar una Micro SD  
(no incluir )

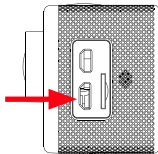

4 Cargar la X90 mediante  
el cable suministrado

Antes de utilizar la X90 por primera vez, se recomienda que cargue completamente la batería. Se tarda aproximadamente 4 horas en cargar completamente.

## Diagrama del Producto

A Botón/Modo de encendido

B Botón de Grabación/OK

C Botón de Menú

D Botón de Navegación/Zoom

E Pantalla LCD


F Tarjeta Micro SD

vista superior

vista derecha


Vista trasera

Vista izquierda

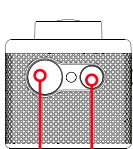


A

B

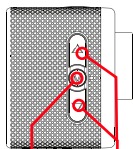


C

D

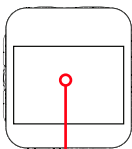

E

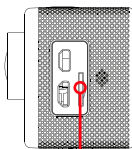

F

## Ajustes de la cámara

- Resolución de captura de vídeo por defecto: 1080P@30fps
- Resolución de captura de la cámara por defecto: 12M (4032x3024)

Modo cámara

Indicador de batería



Resolución

Código de tiempo

## Formatee su Tarjeta de Memoria

Es importante formatear su tarjeta Micro SD primero para asegurarse de que es compatible.

Nota: Se recomienda una tarjeta de clase 6 o clase-10 Micro SD de hasta 32 GB..

1. ENCIENDA la X90 (mantenga presionado el botón de Encendido durante unos segundos para encender la X90).
2. Presione el botón de Menú (M).
3. Vaya al Menú de Configuración.
4. Desplácese hacia abajo utilizando el botón de Arriba/Abajo y seleccione Formatear Tarjeta SD.
5. Presione el botón de Grabación, seleccione OK y presione de nuevo el botón de Grabación..

*NOTA: Si formatea la tarjeta borrará permanentemente los contenidos de la misma. Asegúrese de guardar todos los archivos importantes.*

## El uso de modos de la cámara

### Modo de Vídeo



Cuando **enciende** la X90, el **Modo de Vídeo** está seleccionado por defecto. Presione el botón de **Grabación** para iniciar la grabación de vídeo.

Cuando se inicia la grabación, se dará cuenta de que la luz indicadora de estado de la X90 parpadea. Para finalizar la grabación, presione de nuevo el botón de **Grabación**.

*Consejo: Utilice el botón de Arriba/Abajo para acercar/alejar la imagen*

## Modo de Foto



Este modo le permitirá tomar instantáneas.

**Para activar este modo:**

**ENCIENDA** la X90.


Cuando esté ENCENDIDA, **Presione y Suelte** el botón de **Encendido**. Esto cambiará la cámara del Modo de Vídeo al **Modo de Foto**.

*Nota: no mantenga presionado el botón de Encendido, ya que apagará la cámara.*

Verá este icono (📷) en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Presione el botón de **Grabación** para capturar instantáneas.

Consejos: Utilice el botón de Arriba/Abajo para acercar y alejar la imagen.

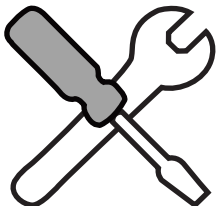

## **Información de contacto**

¿Necesita ayuda adicional? Por favor visite:

**[www.kaiserbaas.com/support](http://www.kaiserbaas.com/support)**

O por correo electrónico:

**[helpdesk@kaiserbaas.com](mailto:helpdesk@kaiserbaas.com)**