


FRANÇAIS


## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE




## Bien commencer

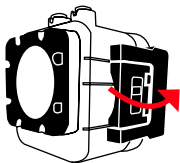


1 Ouvrir le loquet

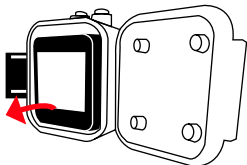

2 Faites glisser le X90 sur

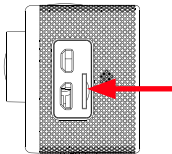

3 Insérer une carte micro SD (non inclus)

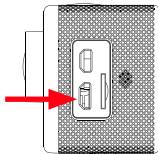

4 Charger le X90 à l'aide du câble fourni

Avant d'utiliser la X90 pour la première fois, il est recommandé de charger complètement la batterie. Une recharge complète prend environ 4 heures.

## Schéma de produit

A Bouton d'alimentation / de Mode

B Bouton Enregistrer / OK

C Bouton Menu

D Bouton Navigation / Zoom

E Écran LCD


F Carte Micro SD

vue de dessus

Vue de droite


Vue arrière

Vue de gauche

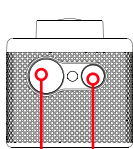


A

B

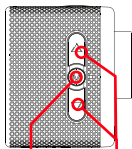


C

D

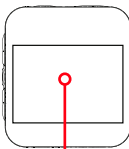

E

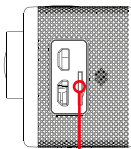

F

## Paramètres de la caméra

- Résolution de la capture vidéo par défaut: 1080P@30fps
- Par défaut Résolution de la capture de l'appareil photo: 12M (4032x3024)

Mode Caméra

Indicateur de batterie



Résolution

Timecode

## Formater votre carte mémoire

Il est important de commencer par formater votre carte Micro SD afin de vous assurer que celle-ci est compatible.

Remarque : une carte Micro SD de catégorie 6 ou 10 jusqu'à 32 Go est recommandée.

1. Allumez la X90 (Maintenez le bouton d'alimentation pendant quelques secondes pour allumer la X90).
2. Appuyez sur le bouton Menu (M).
3. Entrez dans le menu Configuration.
4. Faites défiler les options du menu à l'aide du bouton Haut / Bas et sélectionnez Formater la carte SD.
5. Appuyez sur le bouton Enregistrer, sélectionnez OK et appuyez à nouveau sur le bouton Enregistrer.

*Remarque : Le formatage de la carte supprime définitivement le contenu de la carte. Assurez-vous de sauvegarder tous vos fichiers importants.*

## Utilisation des modes de l'appareil photo

### Mode vidéo



Une fois la X90 **allumée**, le **Mode vidéo** est sélectionné par défaut. Appuyez sur le bouton **Enregistrer** pour commencer l'enregistrement.

Lorsque l'enregistrement commencera, vous remarquerez que la lumière d'indicateur d'état de la X90 se mettra à clignoter. Pour terminer l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton **Enregistrer**.

*Astuce : Utilisez **Haut / Bas** pour **zoomer/dézoomer**.*

## Mode photo



Ce mode vous permet de prendre des photos instantanées.

### **Pour activer ce mode :**

**Allumez** la X90.


Une fois allumée, **appuyez et relâchez** le bouton **d'alimentation**. Cela fera passer la caméra du Mode vidéo au **Mode photo**.

*Remarque : Ne maintenez pas le bouton d'alimentation enfoncé, car ceci éteindra la caméra.*

Vous remarquerez cette icône (📷) dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Appuyez sur le bouton **Enregistrer** pour prendre des photos instantanées.

Conseils : Utilisez le bouton Haut / Bas pour zoomer et dézoomer.

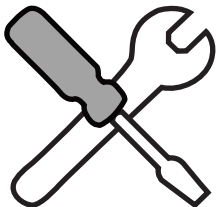

## **Nous Contacter**

Besoin d'aide supplémentaire ? Veuillez visiter :

**[www.kaiserbaas.com/support](http://www.kaiserbaas.com/support)**

Ou envoyer un email à:

**[helpdesk@kaiserbaas.com](mailto:helpdesk@kaiserbaas.com)**