

X250

Quick Start Guide

Visit kaiserbaas.com for more information

Before operating please ensure you have read and understood the safety precautions

X250 Quick Start Guide - English

Pages 01 - 04

X250 Quick Start Guide - French


X250 Guide de Démarrage Rapide

Pages 05 - 09

Remove the camera from the Waterproof case


1

Release mount to unlock casing. Ensure camera is charged before use.

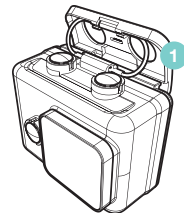

2

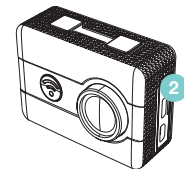

Insert the MicroSD card. Navigate to settings, Format Card and select by pressing the mode button.




Note: The camera is not waterproof without the case. For SD card compatibility, visit www.kaiserbaas.com/support

To turn the camera ON/OFF, hold the power button for 2 seconds

1

Press the record button to start and stop recording. To toggle between  Video,  Photo, Playback and Settings Mode, click the power button consecutively until your desired mode appears.


When you are in the Settings Mode, hold the record button to switch between each Setting category.

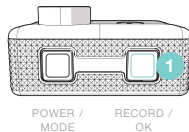

Connect to the Kaiser Baas X250 App to get started and access the full user guide

To turn on the WiFi, click the button located on the top of the camera. Go to your smartphone's network settings and select KB-X250 network.

The default password is 1234567890. To turn off, click the WiFi button.

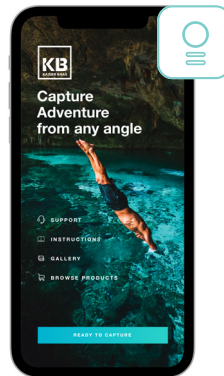

Join the Social Media Movement

PRODUCT SPECIFICATIONS

04 - ENG

X250 Action Cam

Video Resolutions



3840 x 2160	4K Interpolated
2688 x 1520	2.5K
1920 x 1080	60FPS
1920 x 1080	30FPS
1280 x 720	120FPS

Photo Resolutions

12M, 8M, 5M

Storage

Class 10 MicroSD card (or higher)
Max 64GB

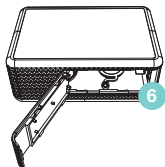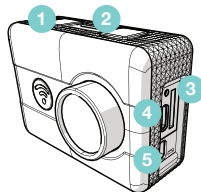

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Record / OK | 4. Micro USB |
| 2. Power / Mode / Scroll | 5. Micro HDMI |
| 3. Micro SD Port | 6. Battery |

X250

Guide de démarrage rapide


Visit kaiserbaas.com for more information

Visit www.kaiserbaas.com/support or email helpdesk@kaiserbaas.com for support. For the complete user guide, visit www.kaiserbaas.com

Retirez l'appareil photo du boîtier étanche.


1

Relâchez la fixation pour déverrouiller le boîtier. Assurez-vous que l'appareil photo est chargé avant son utilisation.

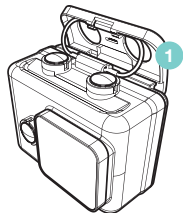

2

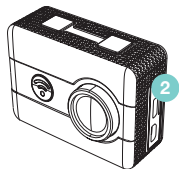

Insérez la carte MicroSD. Accédez aux paramètres, aux réglages généraux et au formatage de la carte et sélectionnez-les en cliquant sur le bouton Mode.





Remarque : L'appareil photo n'est pas étanche sans le boîtier. Pour obtenir la compatibilité des cartes, visitez www.kaiserbaas.com/support

Pour activer ou désactiver l'appareil photo, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes

1

Appuyez sur le bouton d'enregistrement pour lancer et arrêter l'enregistrement. Pour basculer entre les modes  Vidéo  Photo, Lecture et Paramètres, cliquez sur le bouton d'alimentation de manière consécutive jusqu'à ce que le mode désiré apparaisse.


Lorsque vous êtes en mode Paramètres, maintenez le bouton d'enregistrement enfoncé pour passer d'une catégorie de paramètres à l'autre.

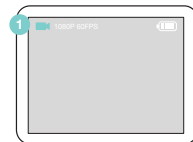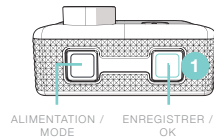

Après avoir téléchargé et connecté votre appareil photo à l'application, vous aurez accès au guide de l'utilisateur complet

Pour activer le Wi-Fi, cliquez sur le bouton situé à l'avant de l'appareil photo. Accédez aux paramètres réseau de votre téléphone intelligent et sélectionnez le réseau KB-X250.

Le mot de passe par défaut est 1234567890. Pour le désactiver, cliquez sur le bouton Wi-Fi.

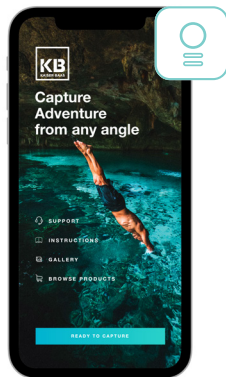

Rejoignez le mouvement des médias sociaux

X250 Action Cam

Formats de Vidéo



3840 x 2160	4K Interpolated
2688 x 1520	2.5K
1920 x 1080	60FPS
1920 x 1080	30FPS
1280 x 720	120FPS

Formats de Photo

12M, 8M, 5M

Mémoire

Carte MicroSD de classe 10
(ou supérieure) Max / Max. de 64GB

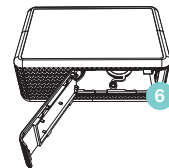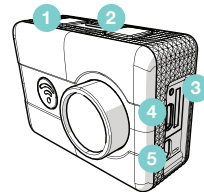

1. Enregistreur / OK
2. Alimentation / Mode / Défilement
3. Micro SD Port
4. Micro USB
5. Micro HDMI
6. Batterie

Visitez la page www.kaiserbaas.com/support ou envoyez un courriel à helpdesk@kaiserbaas.com pour obtenir une assistance. Pour obtenir le guide de l'utilisateur complet, visitez le site www.kaiserbaas.com

KAISER BAAS