

X400

Quick Start Guide

Visit kaiserbaas.com for more information

Before operating please ensure you have read and understood the safety precautions

X400 Quick Start Guide - English

Pages 01 - 04


X400 Quick Start Guide - French

X400 Guide de Démarrage Rapide

Pages 05 - 09

1

Remove the camera from the Waterproof case. Release latch to unlock casing.

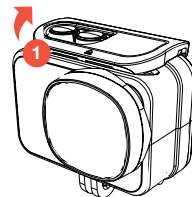

2

Ensure camera is charged before use.

3

Insert the Micro SD card. Navigate to settings, Format Card and select.



Note: The camera is not waterproof without the case. For SD card compatibility, visit www.kaiserbaas.com/support

1


To turn the camera ON/OFF, hold the power button for 2 seconds. Press the record button to start and stop recording.



Menu / Mode Power / Record

2

To toggle between Video, Photo, Playback and Settings Mode, click the menu button consecutively until your desired mode appears. To go back a step, hold down the menu/mode button for 2 seconds.

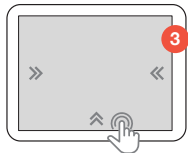

3

Easily access and navigate through the menu using the touch screen.

Connect to the Kaiser Baas X400 App to get started and access the full user guide


First, activate the WiFi via the settings on the camera.

Next, open your WiFi network settings on your phone and select the network named KB XXXXX.

Enter the password 1234567890. Open the App and click connect.

   @kaiserbaas

Join the Social Media Movement

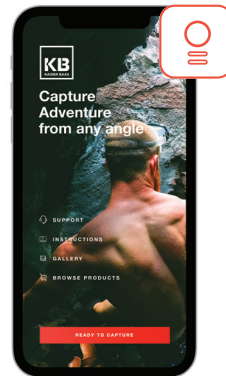

X400 Action Cam

14 Megapixels

Video Resolution Options

3840 x 2160	4K 30FPS
2720 x 1520	2.7K 30FPS
1920 x 1080	1080P 60/30FPS
1280 x 720	720P 120/60/30FPS


Photo Resolution Options

20M, 16M, 14M, 10M, 8M, 5M, 2M

Storage

Class 10 UHS-1 Micro SD card
(or higher) Max 64GB

Visit www.kaiserbaas.com/support or email helpdesk@kaiserbaas.com for support. For the complete user guide, visit www.kaiserbaas.com

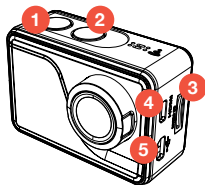

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Power / Record / OK | 5. Mini USB Port |
| 2. Menu / Mode / Scroll | 6. Battery |
| 3. Micro SD Port | 7. Tripod Thread |
| 4. Micro HDMI | |


X400

Guide de démarrage rapide

Visit kaiserbaas.com for more information

1

Retirez l'appareil photo du boîtier étanche. Relâchez la fixation pour déverrouiller le boîtier.

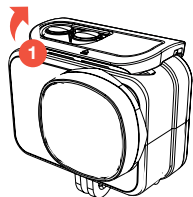


2

Assurez-vous que l'appareil photo est chargé avant son utilisation.

3


Insérez la carte Micro SD. Accédez aux paramètres et au formatage de la carte, et sélectionnez.

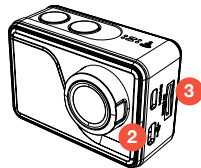

Remarque : L'appareil photo n'est pas étanche sans le boîtier. Pour obtenir la compatibilité des cartes, visitez www.kaiserbaas.com/support

1

Pour activer ou désactiver l'appareil photo, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes. Appuyez sur le bouton d'enregistrement pour lancer et arrêter l'enregistrement.

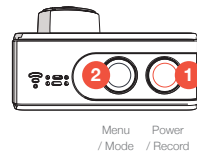


2

Pour basculer entre les modes Vidéo, Photo, Lecture et Paramètres, cliquez sur le bouton menu de manière consécutive jusqu'à ce que le mode désiré apparaisse.

3

Accédez facilement au menu et parcourez-le en utilisant l'écran tactile.

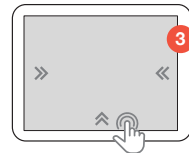

Connectez-vous à l'application Kaiser Baas X400 pour commencer et accéder au guide de l'utilisateur complet


Pour activer le Wi-Fi, accédez aux paramètres de la caméra.

Ensuite, ouvrez les paramètres du réseau Wi-Fi de votre téléphone et sélectionnez le réseau nommé KB-X400_XXXX.

Entrez le mot de passe 1234567890. Ouvrez l'application et cliquez sur Se connecter.

   @kaiserbaas

Rejoignez le mouvement des médias sociaux

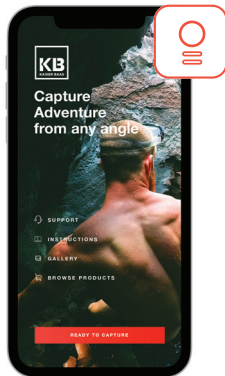

X400 Action Cam

14 mégapixels

Formats de Vidéo

3840 x 2160	4K 30FPS
2720 x 1520	2.7K 30FPS
1920 x 1080	1080P 30/60FPS
1280 x 720	720P 120/60/30FPS



Options de résolution de photo

20M, 16M, 14M, 10M, 8M, 5M, 2M

Mémoire

Carte Micro SD de classe 10 UHS-1 (ou supérieure) Max / Max. de 64GB

Visitez la page www.kaiserbaas.com/support ou envoyez un courriel à helpdesk@kaiserbaas.com pour obtenir une assistance. Pour obtenir le guide de l'utilisateur complet, visitez le site www.kaiserbaas.com

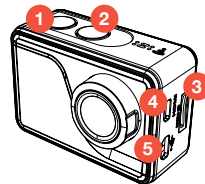

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. Alimentation / Enregistrement / OK | 4. Micro HDMI |
| 2. Menu / Mode / Défilement | 5. Mini port USB |
| 3. Micro SD Port | 6. Batterie |
| | 7. Trépied |

KAISER BAAS